





STEELWRIST
EARTHMOVING EFFICIENCY





DOOSAN
Factory Fit

SANDWICH TILTROTATORER

	Snabbfäste (Symmetrisk S-typ)	Tiltrotator X18 S60/S60	Tiltrotator X18 S60/S60 med gripkasett
	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
	Snabbfäste (Symmetrisk S-typ)	Tiltrotator X20 S60/S60	Tiltrotator X20 S60/S60 med gripkasett
	DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5








DIREKTINFÄSTA TILTROTATORER

	Snabbfäste (Symmetrisk S-typ)	Tiltrotator X18 DF S60	Tiltrotator X18 DF S60 m gripkasett
	N/A	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5
	Snabbfäste (Symmetrisk S-typ)	Tiltrotator X20 DF S60	Tiltrotator X20 DF S60 m gripkasett
	N/A	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5



STYRSYSTEM TILTROTATOR

Obligatoriskt kit	Tillval		
Styrsystem tiltrotator Obligatoriskt styrsystem för tiltrotator	Joystick Hjulstyrning Manövrera hjulgrävarens hjul med rullarna på joysticken	2D/3D Maskinstyrning Förberedd för maskinstyrningskommunikation till 2D/3D system	Automatisk grävbräms Automatisk bromsfunktion när man släpper gaspedalen
			
DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5	DX140W-5, DX160W-5, DX165W-5, DX170W-5

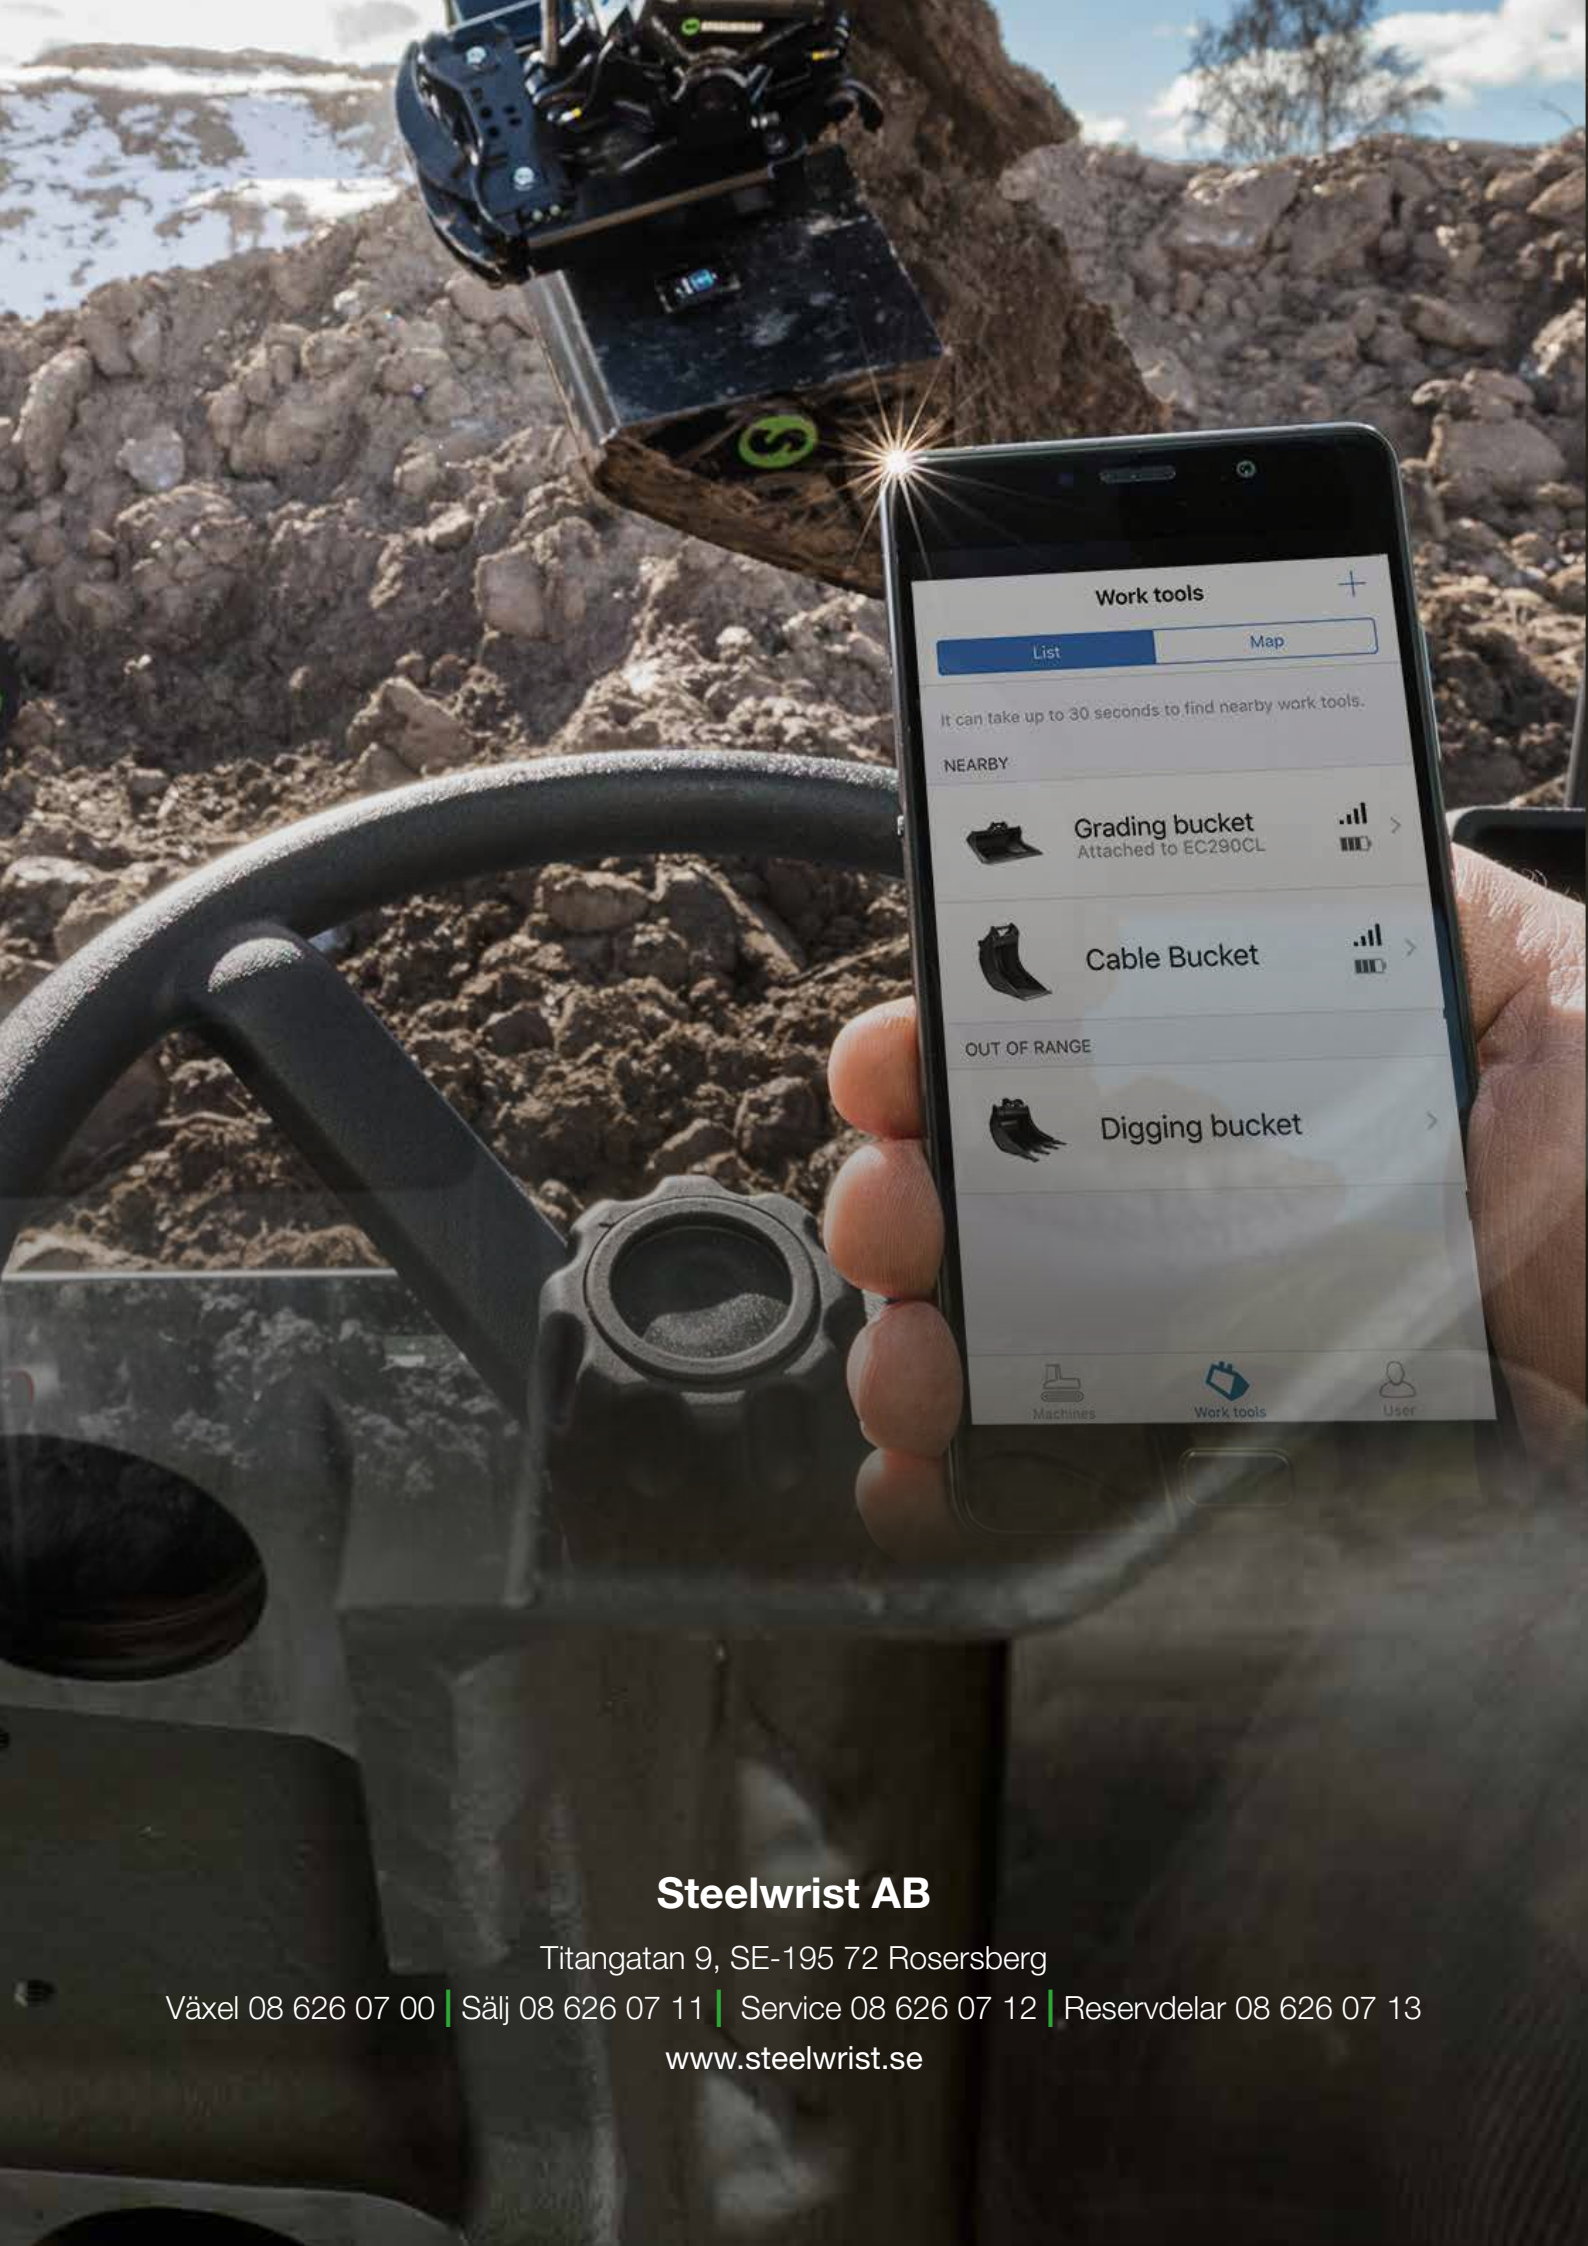

Steelwrist AB

Titangatan 9, SE-195 72 Rosersberg

Växel 08 626 07 00 | Sälj 08 626 07 11 | Service 08 626 07 12 | Reservdelar 08 626 07 13

www.steelwrist.se